Aputure

MC 4-Light Travel Kit

使 用 者 指 南

中 文

3. MC开/关机

按动开关键进行开关机。



4. MC色温调节

长按拨轮键2S进入主菜单，旋转拨轮，选择CCT模式，短按拨轮键确定，进入CCT模式。选择CCT，旋转拨轮，可对色温进行调节，色温可调节范围3200K-6500K；短按拨轮键，选择INT，旋转拨轮，可对亮度进行调节，亮度调节范围0-100%。



** 通过Sidus Link 移动应用程序可以实现更丰富的灯光细节控制。*

5. MC HSI模式

长按拨轮键2S进入主菜单， 旋转拨轮，选择HSI模式，短按拨轮键确定，进入HSI模式后，短按拨轮键，可选择HUE/SAT/INT模式，分别对色调/饱和度/亮度进行调节。HUE模式下，旋转拨轮对色调进行调节，可调节范围0-360°；短按拨轮键，进入SAT模式，旋转拨轮对饱和度进行调节，可调节范围0-100%；短按拨轮键，进入INT模式，旋转拨轮对亮度进行调节，可调节范围0-100%。

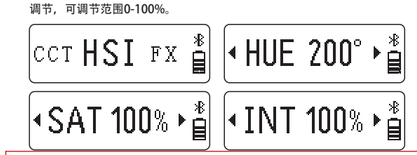

前言

感谢您购买Aputure产品。

重要提示

- 请认真阅读本使用者指南。
- 请妥善保管使用者指南。将产品交给他人使用时，请务必附带本使用者指南。

警告： 请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方，以免产品受到腐蚀，被腐蚀可能引起产品故障。

- 请用软布、干布清洁本产品。
- 本产品属于精密仪器，请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
- 请勿将本产品放置在温度过高的地方，高温可能导致产品内电池受损或爆炸。
- 需要维修时请联系授权的维修人员。本产品内有精密电子线路。未经许可擅自拆卸导致故障，不在本司保修范围内，但用户可以付费维修。
- 建议使用爱图仕原厂线缆。由于使用非爱图仕原厂附件导致本产品的任何损坏，不在本司保修范围内，但用户可以付费维修。
- 本产品已经过RoHS、CE、KCC和日本MIC等认证，请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏，不在保修范围内，但用户可以付费维修。
- 此使用者指南依据本公司严格测试制定。设计和规格如有变更，恕不另行通知。

设备的规范使用

Aputure MC 4-Light Travel Kit规范使用包括：

- 仔细阅读本使用者指南，特别是“重要提示”部分。
- 在本使用者指南规定的工作条件下使用和保存本产品。
- 如不按照本使用者指南使用产品，或不遵守规定的工作或保存条件，将被视为违规使用。

物品清单

包装内包含以下物品：

MC灯 (4 pcs)　硅胶柔光罩 (2 pcs)　魔术贴 (4 对)



球头冷靴座 (2 pcs) +3/8”转1/4”螺母 (2pcs)　USB Type-C 充电线 (1 pc)　电源线 (1 pc)

电源适配器 (1 pc)　便携包 (1 pc)　MC 4灯无线充电箱 (1 pc)

产品视图

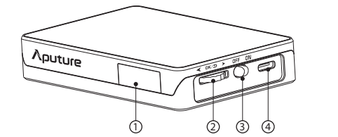

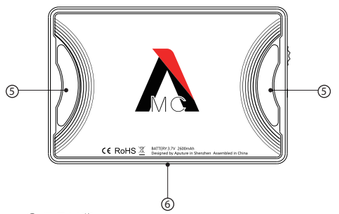

① 显示屏幕
② 拨轮按键
③ 开关键
④ USB Type-C充电接口
⑤ 磁铁
⑥ 1/4"固定螺孔

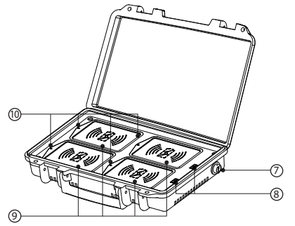

⑦ 电源输入口
⑧ USB Type-A输出口
⑨ 无线充电台面
⑩ 状态指示灯

安装与使用

1. 无线充电箱供电安装

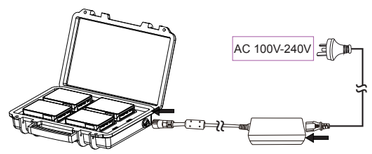

** 逆时针旋转DC 插头可取下电源适配器。*

2. 充电

1). 无线充电

MC具备无线充电功能。接通电源后，将MC放置于无线充电台面，即可给MC无线充电。无线充电箱状态指示灯红灯常亮表示充电中，绿灯常亮表示已充满。

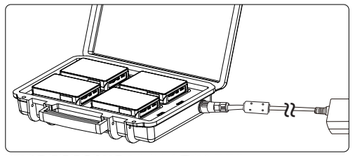

** 状态指示灯红灯闪烁表示无线充电台面有金属异物。*
** 开机状态充电缓慢，建议关机后再充电。*
** 不要关闭充电箱给设备充电，以免充电过热。*

2). Type-C充电

充电过程中，MC屏幕上电量指示图标跑马显示，充满后，电量显示满格。

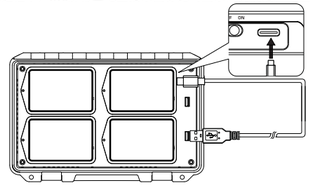

** MC支持5V/2A电源适配器或移动电源充电。*
** MC支持USB-PD协议的快充进行充电。*
** 开机状态充电缓慢，建议关机后再充电。*
** 低电时，电量指示图标闪烁提示，请及时充电。*

6. MC光效模式

长按拨轮键2S进入主菜单，旋转拨轮，选择FX模式，短按拨轮键确定，进入光效模式后，旋转拨轮，可进行狗仔队/烟花/故障灯/电视/闪电/聚会/脉搏/警车/火焰九种光效切换。短按拨轮键可对相应模式的亮度进行调节。



(1)狗仔队模式　(2)烟花模式

(3)故障灯模式　(4)电视模式

(5)闪电模式　(6)聚会模式



(7)脉搏模式　(8)警车模式

(9)火焰模式



7. MC蓝牙模式

长按拨轮键2S进入主菜单，旋转拨轮，选择BT模式，短按拨轮键确定，进入BT重置界面，旋转拨轮，选择YES，短按拨轮键确定，会弹出“Loading”加载界面，对蓝牙进行重置，加载完成后，自动跳转至主界面；选择NO，短按拨轮键确定，取消重置，自动返回主菜单。

8. 硅胶柔光罩的使用

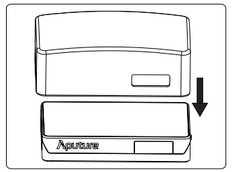

9. 魔术贴的使用



10. 磁铁的使用



** 请勿将磁铁吸附在温度超过80°C的表面，以便减少磁力衰退。*

11. Sidus Link APP的使用

您可以在App store和安卓市场搜索sidus link下载专业控制软件来控制爱图仕灯具，更多详细使用方法请访问:sidus.link/app/help

Sidus.link/app/help　获取 Sidus Link™ App

规格参数

MC

色温		3200-6500K		
CRI		96+		
TLCI		97+		
照度	距离	0.3M	0.5M	1M
	最大亮度	1100 lux	400 lux	100 lux
电池类型		锂聚合物电池 (3.7V 2600mAh)		
额定功率		5W		
工作温度		0℃ 到 45℃		
电池工作时间		最大亮度	最小亮度	
		＞2hrs	＞15hrs	
充电时间		约1.5小时（PD快充）		
		约2小时（USB DC 5V/2A）		
		约3.5小时（无线充电）		
尺寸		93x61x17mm/3.66x2.40x0.67in		

** 亮度数据为平均数据，不同灯的亮度会有微小差异。*

无线充电箱

输入电压	DC 12V~16.8V
额定电流	4.8A
输入功耗	72W
最大输出功率	60W
最大无线充电输出功率	4x10W
尺寸	283x188x61mm/11.14x7.4x2.4in

Aputure 保修卡

保修条款(中文)

本公司对产品第一名主客户提供为期一年的质量保证期，质保内容包括：

重要说明：

- 请保留您原始的买单据及保修卡，确定您购买的供应商资质都在此单据，同时包括您的购买日期，产品序列号等，这些资料将保留为行使保修权利提供。

质保范围不包括：

- 产品不当使用，疏忽，意外，错误操作，不良或不谨慎的外接装置，不良或不谨慎的维修（包括拆盖子用外来损坏），不在质保范围。
- 自购买日30天后产品外观的损伤，或是不当使用造成的损伤，不在质保范围。
- 经销商运送所造成的损失，不在质保范围。

质保无效说明：

- 产品未经爱图仕影像器材有限公司或其授权维修中心许可进行改动，未按照说明书操作，未经爱图仕影像器材有限公司或者其指定授权维修中心的维修及保养，本质保条款无效。

深圳市爱图仕影像器材有限公司
广东省深圳市龙华区民治街道民治社区民治大道278号A座
电话：0755-83285659-513
销售热线：400-0999-028

Aputure 爱图仕
深圳市爱图仕影像器材有限公司
检验：合格
地址：深圳市龙华新区民治街道民治社区民治大道278号A座

产品编号	
产品名称	
购买日期	
用户姓名	
用户电话	
用户地址	
经销商印章	